



Visite la página TRAXXAS.com/manuals para descargar el instrucciones en su idioma.


Auf TRAXXAS.com/manuals können Sie Anleitung in Ihrer Sprache downloaden.

Camber Link Instructions

Covers Part #3737, 3737A

Installing the Hollow Balls

Use pliers to install the hollow balls into the rod ends. Place the hollow ball onto the rod end and squeeze the pliers until the hollow ball snaps in. Refer to the illustrations to the right for correct installation. Remember to always wear safety glasses.




If you have any questions or need technical assistance, call:

1-888-TRAXXAS


(1-888-872-9927) (U.S. residents only)

E-mail: support@Traxxas.com


Front Left Camber Link (actual size) Rustler / Stampede / Slash

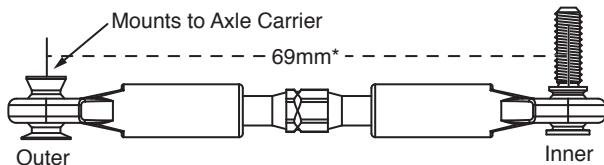


Front Right Camber Link (actual size) Rustler / Stampede / Slash

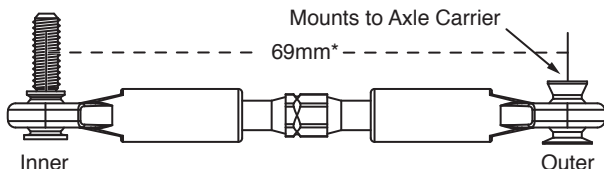

Slash Rear Left Camber Link (actual size) Slash Only - Link must be adjusted to be 72.5mm

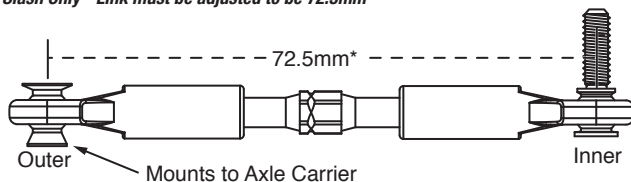

Slash Rear Right Camber Link (actual size) Slash Only - Link must be adjusted to be 72.5mm

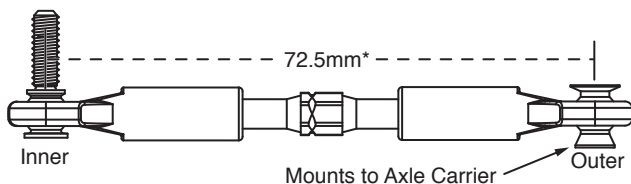

*The link without rod ends is 39mm long.

www.traxxas.com

KC1055 Rev. 121011

Traxxas, 1100 Klein Road, Plano, TX 75074, Phone: 972-265-8000, Fax: 972-265-8011




Instructions d'installation de la biellette de carrossage

Concerne les pièces #3737, #3737A

Installation des billes creuses

Utilisez des pinces pour monter les billes creuses dans les embouts. Mettez la bille creuse sur l'embout et pressez les pinces jusqu'à ce qu'elles font un bruit sec. Voir les illustrations pour réaliser un montage correct. N'oubliez pas de porter de lunettes de sécurité à tout moment.



Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide technique, téléphonez au :

1-888-TRAXXAS


(1-888-872-9927)

(pour les résidents des Etats-Unis)

Courriel: support@Traxxas.com


Biellette de carrossage avant (dimension effective)

Rustler / Stampede / Slash

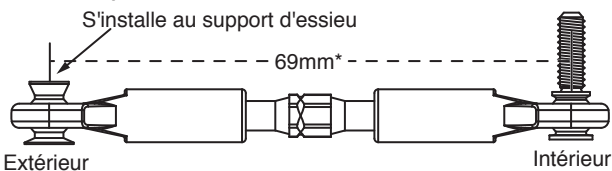


Biellette de carrossage avant (dimension effective)

Rustler / Stampede / Slash

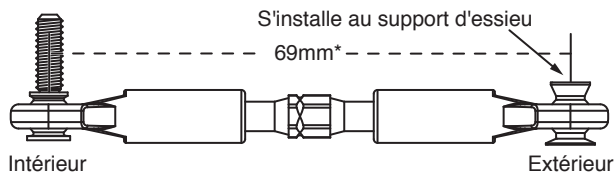


Biellette de carrossage arrière gauche pour le Slash (dimension effective)

Seulement compatible avec le Slash - la biellette doit être réglée à la longueur de 72,5mm

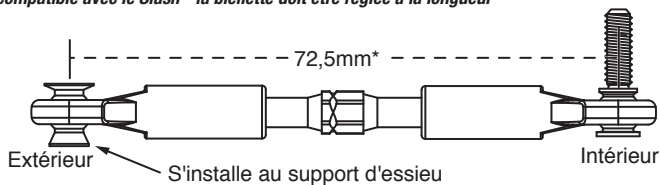

Biellette de carrossage avant (dimension effective)


Seulement compatible avec le Slash - la biellette doit être réglée à la longueur de 72,5mm

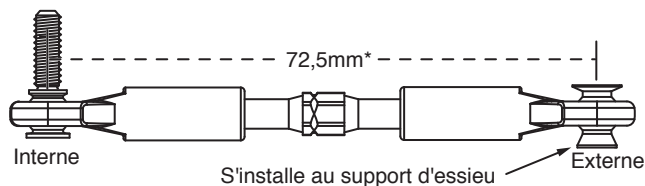

*Le lien sans embouts est 39mm de long.

Instalación de las bolas huecas

Use las pinzas para instalar las bolas huecas en las cabezas de rótula. Coloque la bola hueca en la cabeza de rótula y apriete las pinzas hasta que la bola hueca se enganche. Consulte las ilustraciones a la derecha para la correcta instalación. Recuerde usar gafas de seguridad siempre.



Si tiene preguntas o necesita asistencia técnica, llame al:


1-888-TRAXXAS

(1-888-872-9927) (Solo para residentes de los Estados Unidos)

Correo electrónico: Traxxas.com


Enlace de curvatura frontal izquierdo (tamaño real)

Rustler / Stampede / Slash

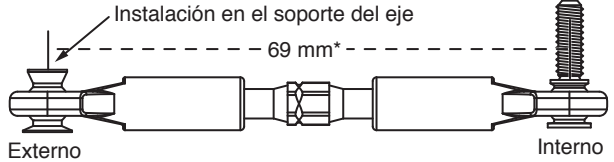


Enlace de curvatura frontal derecho (tamaño real)

Rustler / Stampede / Slash

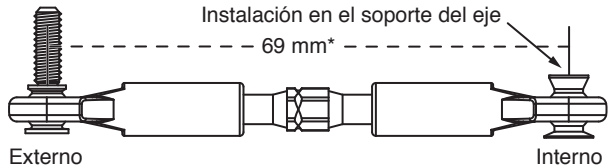


Enlace de curvatura trasero izquierdo Slash (tamaño real)

Solo Slash: El enlace debe ajustarse a 72.5 mm.

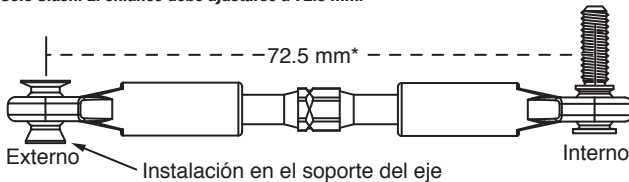

Enlace de curvatura trasero derecho Slash (tamaño real)

Solo Slash: El enlace debe ajustarse a 72.5 mm.

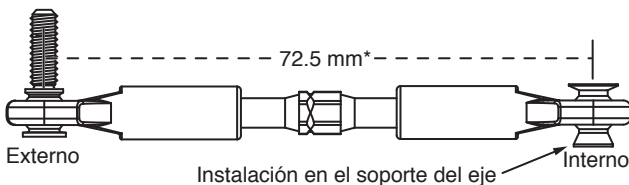


*El enlace sin cabezales de rótula es de 39 mm de largo.

Spurstangen-Anleitung

Umfasst Teilennr. 3737 und 3737A

Installation der Hohlkugeln

Verwenden Sie eine Zange, um die Hohlkugeln auf den Gelenkstangenköpfen zu installieren. Positionieren Sie die Hohlkugel auf dem Gelenkstangenkopf und drücken Sie sie mit der Zange dagegen, bis die Hohlkugel einrastet. Siehe Abbildungen auf der rechten Seite für korrekten Sitz.




Wenn Sie weitere Fragen haben oder technische Unterstützung benötigen, rufen Sie Traxxas unter:

1-888-TRAXXAS


(1-888-872-9927) (nur innerhalb der USA)

E-mail: support@Traxxas.com

Vordere linke Spurstange (tatsächliche Größe) Rustler / Stampede / Slash

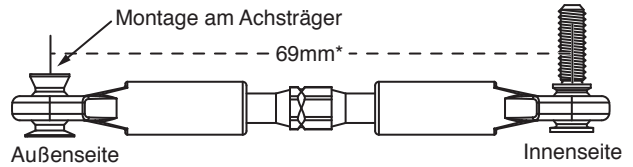


Vordere rechte Spurstange (tatsächliche Größe) Rustler / Stampede / Slash

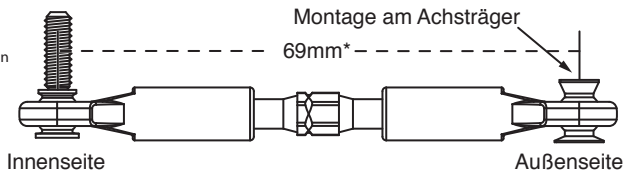


Slash - Hintere linke Spurstange (tatsächliche Größe)

Nur Slash - Stange muss auf 72,5 mm eingestellt werden

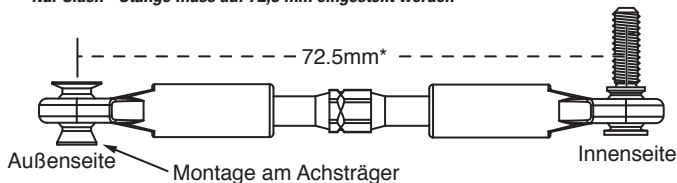

Slash - Hintere rechte Spurstange (tatsächliche Größe)

Nur Slash - Stange muss auf 72,5 mm eingestellt werden

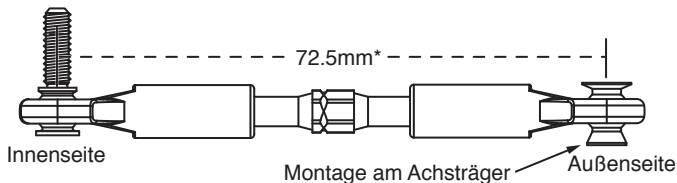

*Die Verbindung ohne Gelenkstangenkopf ist 39 mm lang.